

KÄRL- OCH INKASTSTYRNING TILL HANNÄS KÄRLSKÅP

2699-140REKT, 2699-140RUND, 2699-240,
2699-370

DATUM 230209

ID 0009

KOMPONENTER

- Kärlstyrning
- Inkaststyrning
- Självborrande skruv
- Nitlar

VERKTYG

- ✓ Markeringspenna
- ✓ Bormaskin
- ✓ Borr för metall Ø 4,5 mm
- ✓ Nitverktyg
- ✓ Bit Torx T25




STEG FÖR STEG




OBS! Avståndet kan variera mellan olika kärllfabrikat. Kontrollera att kärlkroppen kan passera fritt mellan kärlstyrningarna innan du skruvar fast den.

140 L kär: 38 cm
240 L kär: 49 cm
370 L kär: 53 cm




1. Placera kärlstyrningarna på rätt position

Placera kärlstyrningarna centrerat i skåpet. Avståndet mellan kärlstyrningar beror på vilken kärstorlek och kärllfabrikat som ska användas.

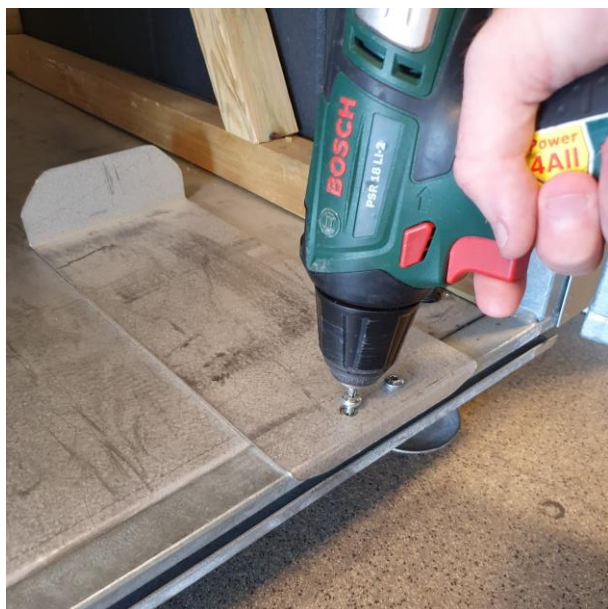

2. Skruva fast kärlstyrningarna

Skruva fast kärlstyrningarna i dörrkarmen med de 4 medföljande självborrande skruvarna. Du behöver ej förborra hål för skruvarna.

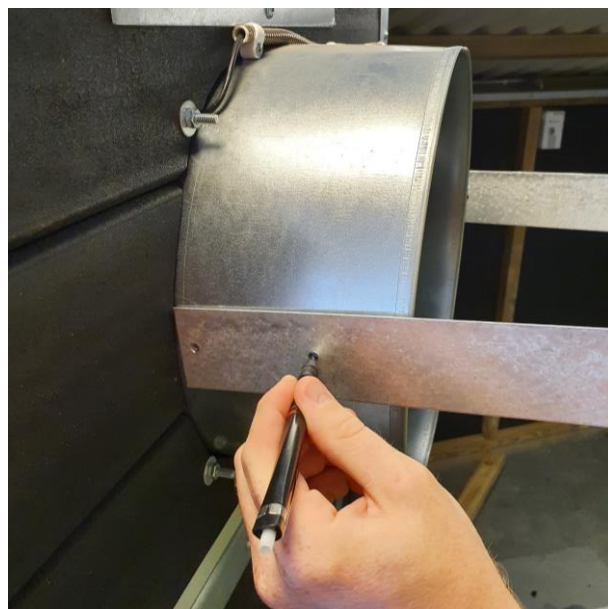

3. Markera hål för inkaststyrningen

Lägg inkaststyrning mitt på utsidan av luckans stös och markera genom inkaststyrningens hål på den ena sidan.




4. Borra hål genom stosen

Borra hål \varnothing 4.5 mm genom stosen där du markerat.



5. Nita fast inkaststyrningen

Nita fast inkaststyrningen i stosen med de medföljande nitarna. Sätt nitarna från insidan av stosen för att slippa instickande nitar som riskerar att riva upp påsar. Upprepa på andra sidan.

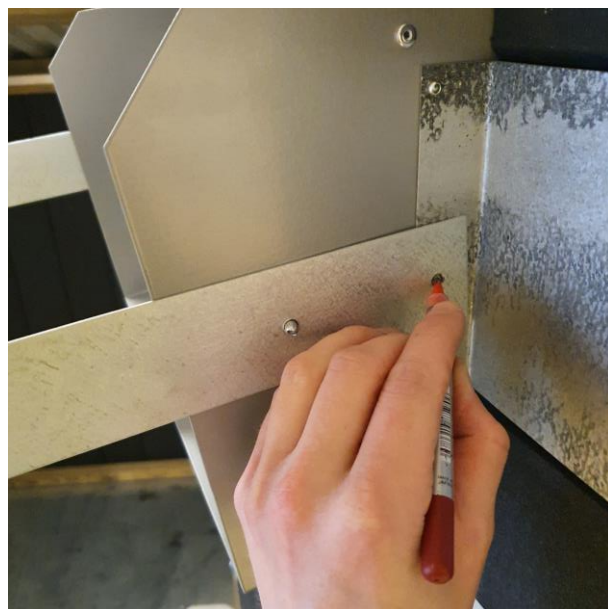

Bilder för rektangulär lucka

Stegen är praktiskt taget identiska för rund och rektangulär lucka – se bilder för rektangulär inkaststyrning nedan.

