

Montering av gasdämpare på rektangulära luckor

Artikelnummer

58-0401-P
2645-16B

Dokument ID

0012

Komponenter

- Gasdämpare
- Fäste
- Skruv- och muttersats


Verktyg

- ✓ Borr 4 mm och 6mm
- ✓ Skruvdragare
- ✓ Nitverktyg
- ✓ Hylsverktyg
- ✓ 10 mm och 13 mm hylsa
- ✓ Skiftnyckel



1. Borra hål för fästet

Placera gasdämparfästet i luckans vänstra hörn medan luckan är uppfälld. Borra 2 hål genom luckan och fästet (ett hål i luckans sida och ett i luckans ovansida)

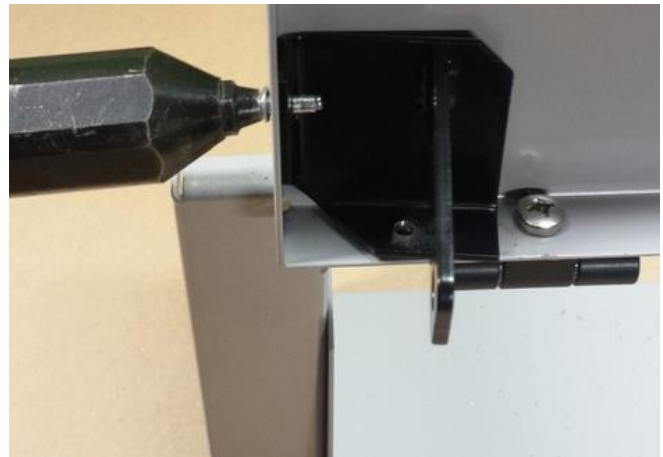

2. Nita fästet

Nita fast hållaren med popnit i hålen du nyss borrade.



3. Fäst gasdämparen i fästet

För gasdämparens ledade ände genom fästet från vänster. Montera bricka M8 och låsmutter M8 från andra sidan.




Montering av gasdämpare på rektangulära luckor



4. Borra hål i stosen

Gör en markering 60 mm in och 50 mm upp från stosen nedre vänstra hörn. Borra ett hål $\varnothing 6$ mm.

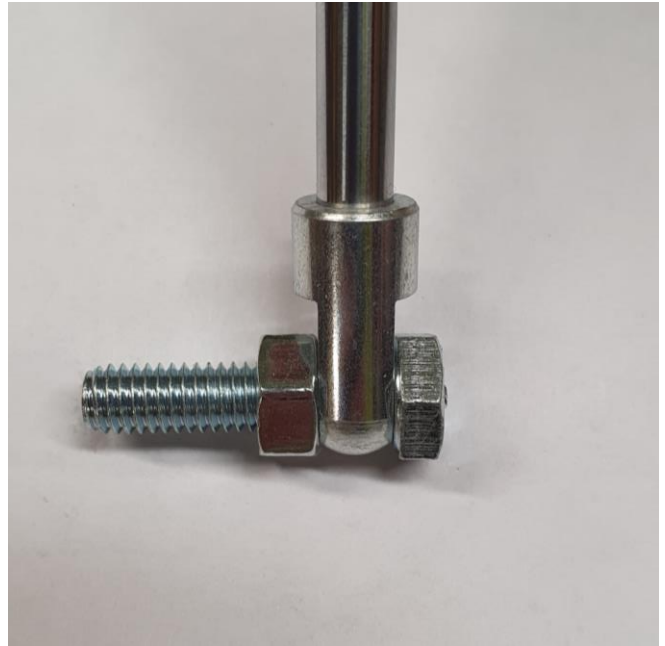

5. Förbered gasdämparen med skruv

För en skruv M6 genom gasdämparen inifrån och skruva på mutter M6 på skruven.



6. För igenom stos och skruva fast

Sänk ned luckan tills skruven går att trä igenom hålet i stosen. Montera bricka M6 och låsmutter M6 på andra sidan stosen och dra åt.

