

MONTERING AV LÅS PÅ INKASTLUCKA - TABERG

7621-140, 7621-240, 7621-593M

DATUM 230904

ID 0035




KOMPONENTER

- Låssats 7621-593M
- Låscylinder (ingår ej)

VERKTYG

- ✓ Trekantsnyckel, medföljer skåpet
- ✓ Skruvdragare + 4 mm metallbör
- ✓ Insexnyckel 2,5 mm
- ✓ Stjärnmejsel

STEG FÖR STEG

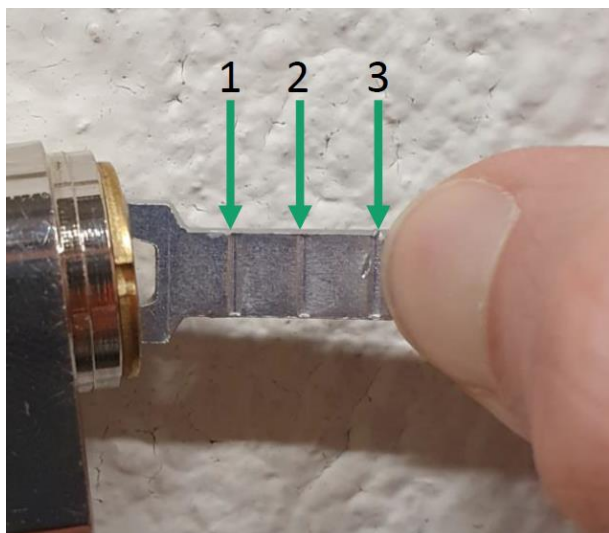



1. Förberedelse – Använd medbringare med rätt längd

För detta lås måste lång, smal medbringare användas. Om den medskickade medbringaren används, klipp av den vid 3:e markeringen och montera på låscylinder. Konsultera en låsfirma om du är osäker på hur du byter medbringare på din låscylinder.



2. Ta bort täckplåtarna

Börja med att ta bort täckplåtarna som täcker cylinderhålen nedanför inkastluckorna. Detta gör du genom att borra bort niten som täckplåten sitter fast med. En borrar 4-4,5 mm är lämplig. Vrid sedan täckplåten 90 grader åt något håll så kan du lyfta bort den.

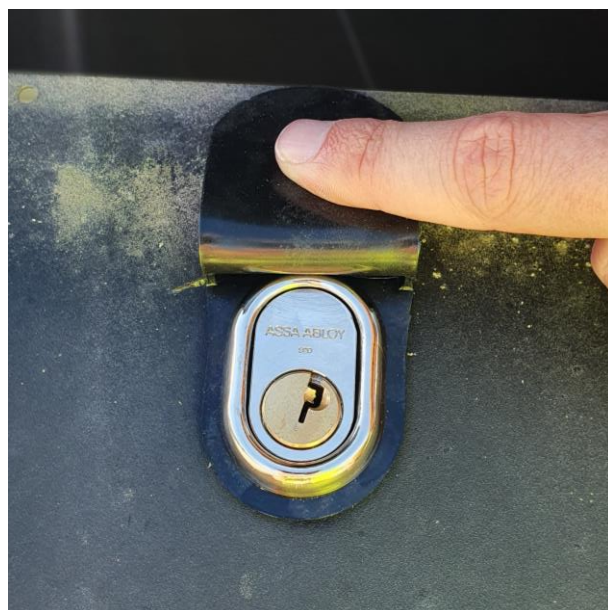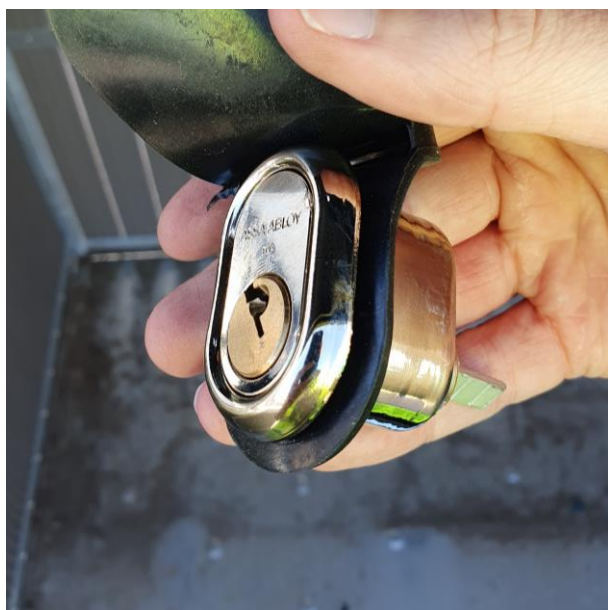


3. Lägg cylindern på plats

Trä på väderskyddet på cylinderskylten och lägg ned låscylindern i cylinderskylten. Lägg ned delarna i cylinderhålet. Cylinders kärna ska sitta "längst ned", närmast skåpets framsida.




4. Fäst låstungen på låsarmen

Skruva fast låstungen med den medföljande skruven på låsarmen likt bilden. Du behöver en insexnyckel 2,5 mm.

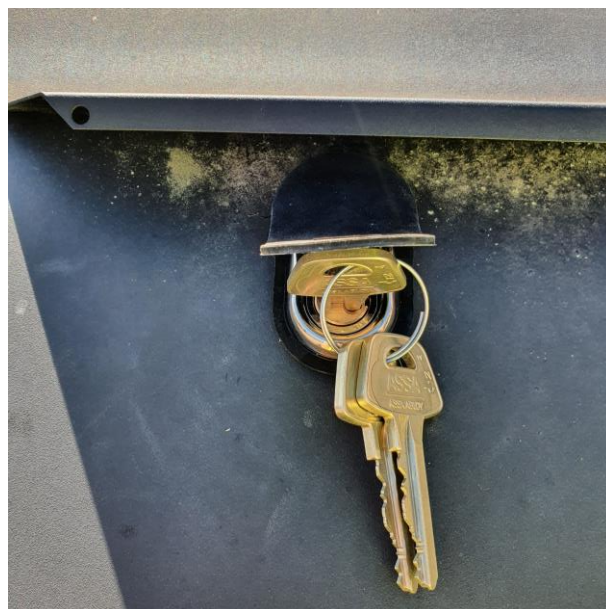


5. Vrid låscylindern till "upplåst" läge



Vrid nyckeln i låscylindern 90 grader motsols, så att nyckeln ligger lodrätt och det står i "upplåst" läge.

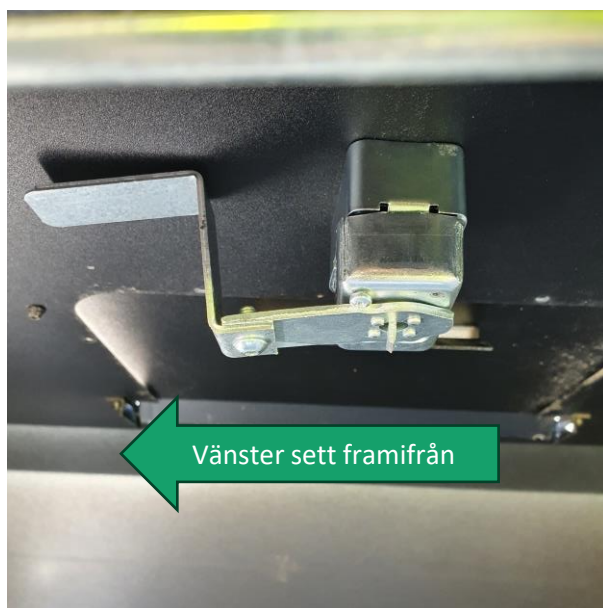

6. Skruva fast låssatsen

Lägg ihop distansringen med resten av låshuset och placera delarna på baksidan av cylindern likt bilden. Se till att låstungen pekar åt vänster när låscylindern är i upplåst läge. Medbringaren träs igenom krysset i låsarmen, den ska sticka ut lite på undersidan. Skruva fast med de medföljande skruvarna, du behöver en stjärnmejsel.

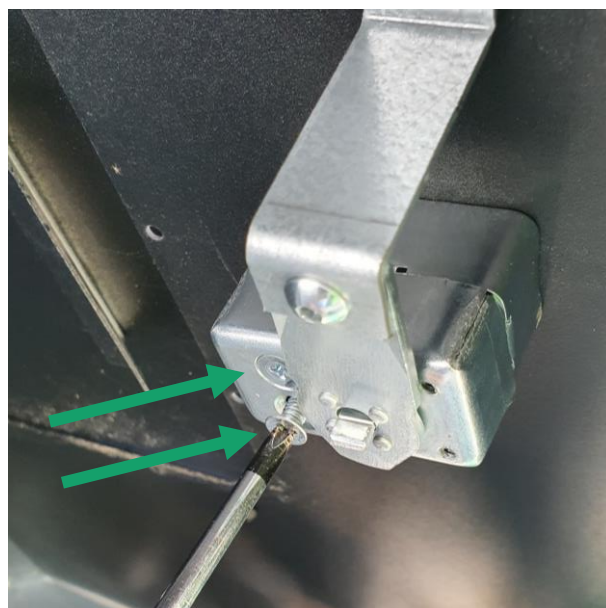

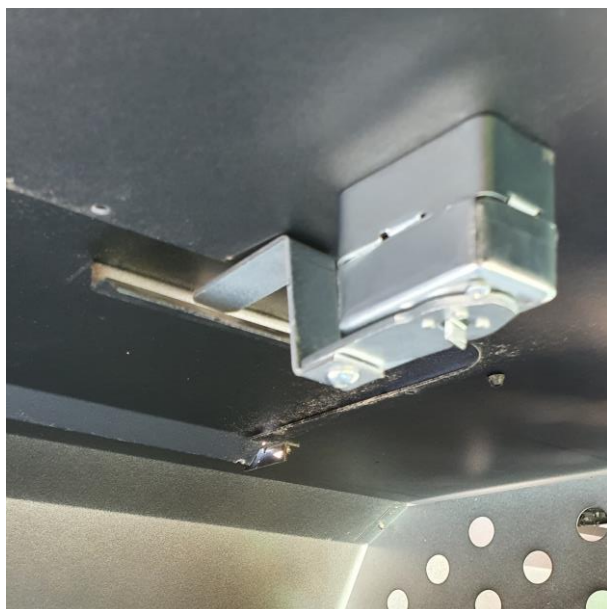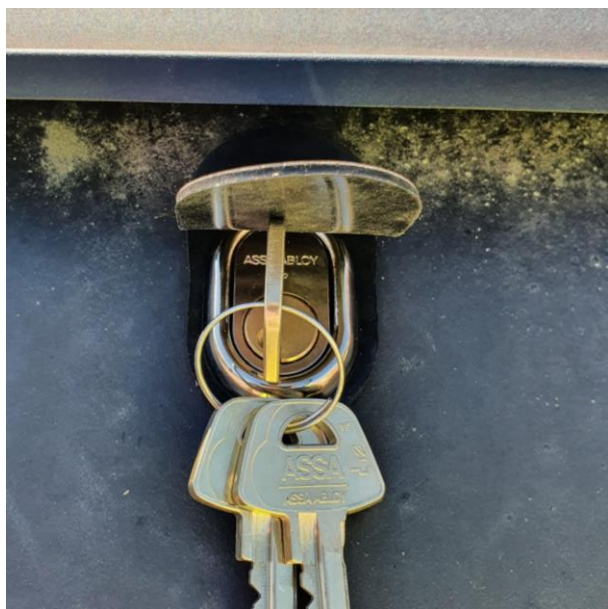

7. Kontrollera att det är korrekt monterat

Vrid om nyckeln 90 grader medsols så att nyckeln står lodrätt. Nu bör låstungen på undersidan kroka i inkastluckan som på bilden om allt är monterat som det ska.



8. Montera stoppskruv

Avsluta med att skruva fast den minsta skruven i det vänstra lilla hålet i låshuset. Skruva in skruven så långt det går, du behöver en stjärnmejsel.



Nu är du klar!