

Inkastförminskning till rund lucka

95-0601, 95-0602, 95-0603

DATUM 24-05-06

ID 0037



KOMPONENTER

- Förminskingsplåt

VERKTYG

- ✓ Skruvdragare/borrmaskin
- ✓ Borr för metall \varnothing 6-8 mm
- ✓ Smal markeringspenna el. liknande
- ✓ Insexnyckel/bits 3 mm

STEG FÖR STEG



1. Positionera förminskingsplåten rätt

Placera förminskningen som du vill ha den och som din typ av lucka tillåter. Luckans "vingar" ska ligga utanpå luckan som på bilden. Du kan behöva skruva in några av skruvarna för att få förminskningen att sitta fast av sig själv.




2. Gör markering

Gör en markering på luckan där den har kontakt med skruven. Du kan göra markeringar antingen med en smal markeringspenna, eller som på bilderna rista en markering med något vasst, till exempel en vanlig träskruv. Alternativt så kan man skruva bort skruven och göra markeringen genom det gängade hålet.



3. Borra en grop

Plocka bort eller vrid förminsningen åt sidan och borra en grop på markeringen du precis gjorde, med borrh \varnothing 6-8 mm. Du kan inte förstöra luckan genom att borra för djupt.

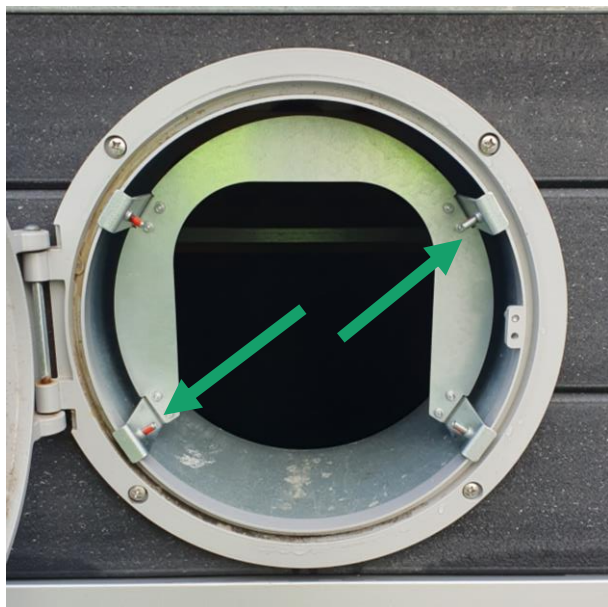

4. Upprepa

Upprepa steg 2-3 och gör en grop, gärna mitt emot första gropen om möjligt.



5. Skruva fast förminskningen

Nu kan du lägga tillbaka förminskningen och skruva in alla fyra skruvar så att "vingarna" precis greppar hela kanten.

Om förminskningen känns som att den kan dras utåt mot dig kan du upprepa steg 2-3 och borra en tredje och fjärde grop. Om förminskningen går att snurra runt kan du behöva borra groparna lite djupare.

