


INSTRUKTION

MONTERA KOMPOSITPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

Innehåll:

- Kompositpanel
- 2st panelringar
- 2st skarvbrickor, smal
- 2st skarvbrickor, bred
- 4st alufärgade popnit 3,2x16mm
- Xst alufärgade popnit 3,2x18mm
(varierar beroende på vilken storlek på ytterbehållare panelen monteras på)

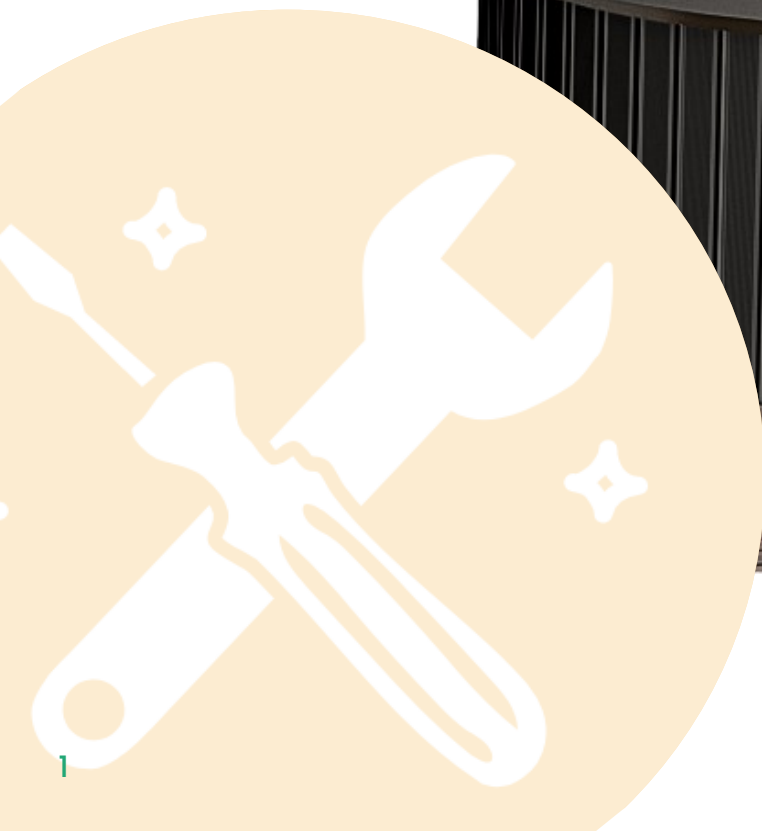

INSTRUKTION

MONTERA KOMPOSITPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

- 1 Avlägsna gamla panelringar/
stålband och gammal panel från
ytterbehållaren. Var försiktig så du
inte tar sönder ytterbehållaren!



- 2 Placera en ny panelring i nerkant av
behållaren (se pil på bild).
Panelringen skall monteras precis
ovanför ytterbehållarens utbuktning.
Panelringens undersida skall
monteras dikt an ytterbehållaren –
dvs det ska vara ett mellanrum
mellan panelring & ytterbehållare när
man kollar ovanifrån.
Detta för det ska finnas plats att
placera panelen i ringen.

Panelringarna är likadana – de
passar både uppe & nere.



INSTRUKTION

MONTERA KOMPOSITPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

3

Kläm ihop panelringen så den sitter stilla runt behållaren. Skarven på panelringen skall hamna på baksidan av behållaren. Använd ett spännverktyg eller liknande för att hålla ihop panelringen. Det är okej att borra ett 8mm hål längst ut i panelringen för att kunna stabilisera ringen.

Är panelringen för lång är det okej att kapa bort så den passar runt ytterbehållaren.

(Bortse från att panelen redan är monterad på bild).



4

Placera panelen i panelringens spår och rulla ut panelen längs med hela ytterbehållaren.

Kontrollera att panelen sitter rakt och spänn upp rullen ordentligt.

Fäst upp panelen med några dyckertspik på baksidan och framsidan.

Kontrollera att panel är jämn på baksidan. Såga/avlägsna panel om nödvändigt.

Fäst en dyckertspik, i uppkant, på varje panellängd.



INSTRUKTION

MONTERA KOMPOSITPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

5

Montera den övre panelringen. Det är okej att borra ett 8mm hål i ytterkant av ringen för att kunna spänna åt ringen. Skarven skall placeras på baksidan av behållaren – i nivå men den nedre panelringens skarv.

Spänn åt panelringen något. Hamra försiktigt (på ovansidan av den övre panelringen) med en plastklubba eller liknande så ringen hamnar dikt an mot panellängderna.

Spänn åt både den övre & nedre panelringen.



INSTRUKTION

MONTERA KOMPOSITPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

8

Kontrollera att panelringarna är spända runt panelen. Håll de smala skarvbrickorna på plats (likt bild) och borra med ett 3,5mm borr genom panelring & ytterbehållare. Fäst de smala skarvbrickorna på båda panelringarna med 3,2x16 blindnit (4st per panelring). Fäst dessa från **utsida** behållare.

När båda de smala skarvbrickorna är på plats kan du ta bort eventuellt spännverktyg.



9

Håll de breda skarvbrickorna på plats (likt bild) och borra med ett 3,5mm borr genom panelring & panellängd. Fäst de breda skarvbrickorna på båda panelringarna med 3,2x18 blindnit (4st per panelring). Fäst dessa från **utsida** behållare.

