

INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN

MOLOK CLASSIC & Bio 1,3m³

Innehåll:

- Gångjärn, liten del (M6)
- Gångjärn, stor del (M6)
- 2st bult 25mm (M6)
- 2st bricka (M6)
- 2st låsmutter (M6)
- 2st vagnsbult 25mm (M8)
- 2st bricka (M8)
- 2st låsmutter (M8)
- 3st skruv, kullrig torx (M8)
- 1st bricka, stor (M8)



INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN


MOLOK CLASSIC & Bio 1,3m³

1.

Placera den stora delen av gångjärnet ovanpå stödringen.


Använd en träbit eller liknande som stötta för att gångjärnet skall hållas på plats.

Kontrollera att gångjärnet är centrerat mot baksidan av stödringen samt att gångjärnet är placerat i ytterkant av stödringen.

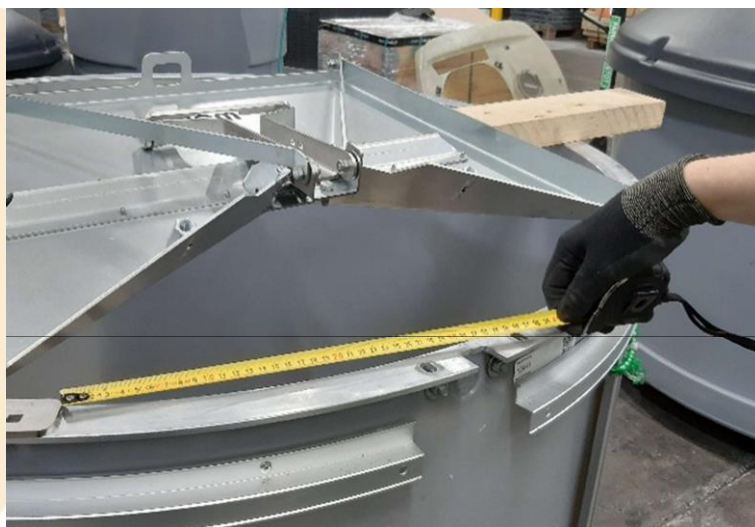

2.

Om hål ej finns i stödramen - gör märkeringar & borra med ett 9mm borrh.

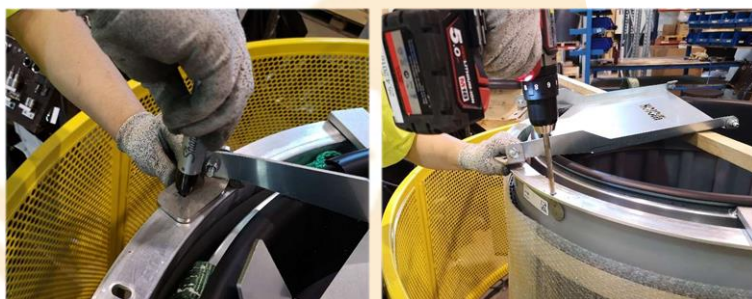

INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN

MOLOK CLASSIC & Bio 1,3m³

3.

Montera stora delen av gångjärnet i stödramen.

- 2 st vagnsbult 25mm (M8)
- 2st bricka (M8)
- 2st låsmutter (M8)



4.

Montera lilla delen av gångjärnet i stödramen.

(Finns ej förborrade hål görs dessa med ett 7mm borrh).

- 2 st bult 25mm (M6)
- 2st bricka (M6)
- 2st låsmutter (M6)



INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN

MOLOK CLASSIC & Bio 1,3m³

5.

Placera locket ovanpå behållaren (gångjärnet) & montera nedre delen av gångjärnet i locket.

- 1st kullrig skruv, torx (M8)
- 1st bricka stor (M8)



6.

Montera stora delen av gångjärnet i locket & dra åt alla skruvar.

- 2st kullrig skruv, torx (M8)

