

INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN 2G

MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

Innehåll:

- Gasfjäder
- Gångjärn
- 4st vagnsbult 25mm (M8)
- 1st bult 60mm (M8)
- 2st bult 80mm (M8)
- 7st bricka (M8)
- 8st låsmutter (M8)
- 3st kupolmutter (M8)
- 4st mutter (M10)



INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN 2G

MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

1

Placera gångjärnet ovanpå stödringen. Använd en träbit eller liknande som stötta för att gångjärnet skall hållas på plats.

Kontrollera att gångjärnet är centrerat mot baksidan av stödringen samt att gångjärnet är placerat i ytterkant av stödringen.



2

Om hål ej finns i stödramen - gör markeringar & borra med ett 10mm borrh.



INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN 2G

MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

3

Montera yttre delen av gångjärnet i stödramen.

- 2st vagnsbult 25mm (M8)
- 2st bricka (M8)
- 2st låsmutter (M8)



4

Montera inre delen av gångjärnet i stödramen.

(Finns ej förborrade hål görs dessa med ett 10mm borrh).

- 2st vagnsbult 25mm (M8)
- 2st bricka (M8)
- 2st låsmutter (M8)



5

Montera gasfjädern i uppkant av gångjärnet.

- 1st bult 80mm (M8)
- 1st låsmutter (M8)
- 4st muttrar (M10)




INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN 2G


MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

- 6** Ta bort de två inringade bultarna som håller ihop leden.

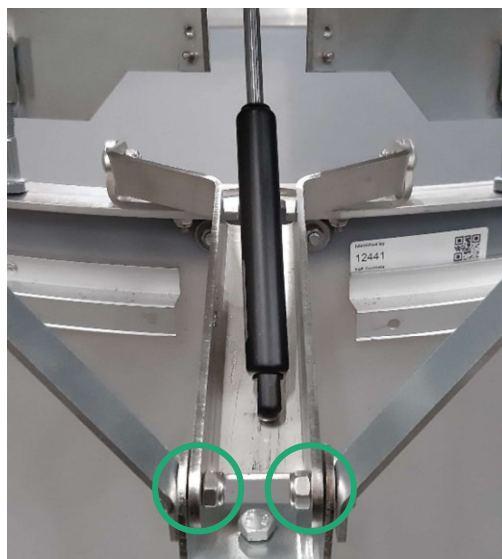

- 7** Montera gasfjäder i nerkant. Se bild för vilket hål som ska användas vid respektive behållare.

-1st bult 80mm (M8)
-1st låsmutter (M8)

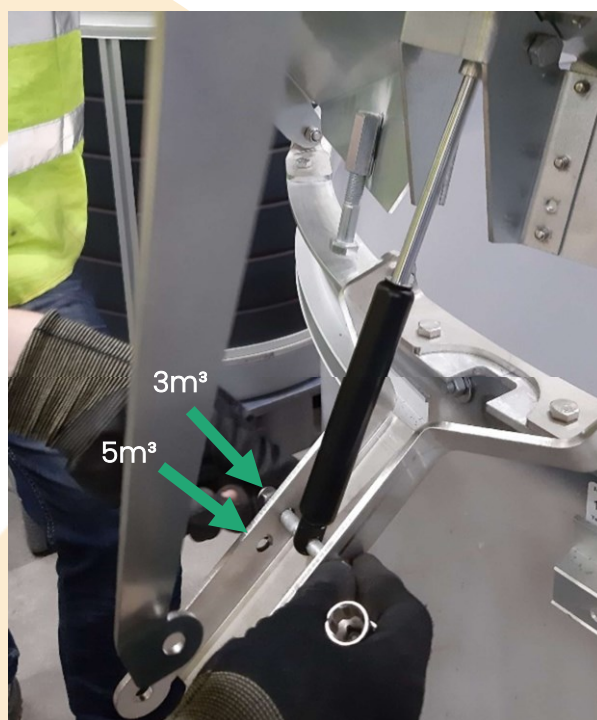

INSTRUKTION


MONTERA GÅNGJÄRN 2G

MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

8

Använd en längre bult för att montera ihop leden igen.

- 1st bult 60mm (M8)
- 1st låsmutter (M8)

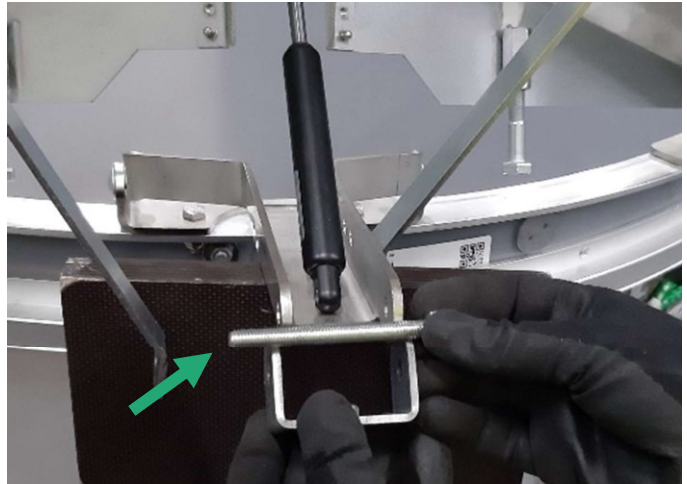

9

Komprimera ihop gasfjäder genom att dra ihop gångjärnet och montera ihop leden med den längre bulten.

- 1st bult 80mm (M8)
- 1st låsmutter (M8)



INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN 2G

MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

10

Placera locket ovanpå behållaren (gångjärnet) & montera bulten i hålen på locket.



11

Skruva fast övre delen av gångjärnet i locket.

- 2st kupolmutter (M8)
- 2st bricka (M8)



INSTRUKTION

MONTERA GÅNGJÄRN 2G

MOLOK CLASSIC 3m³ & 5m³

12

Skruva fast undre delen av gångjärnet i locket.

- 1st kupolmutter (M8)
- 1st bricka (M8)



13

Skruva åt muttrarna.



14

Justera stoppbultarna så locket ej slår i panelen på behållaren.

