

INSTRUKTION


MONTERA H-LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1G

Innehåll:

- 1st mittdel lyftok
- 2st kantbalk lyftok
- 1st täckbricka
- 2st torxskruv
- 6st bult
- 6st mutter

Observera att samtliga av ovanstående är ingående komponenter i ett komplett lyftok

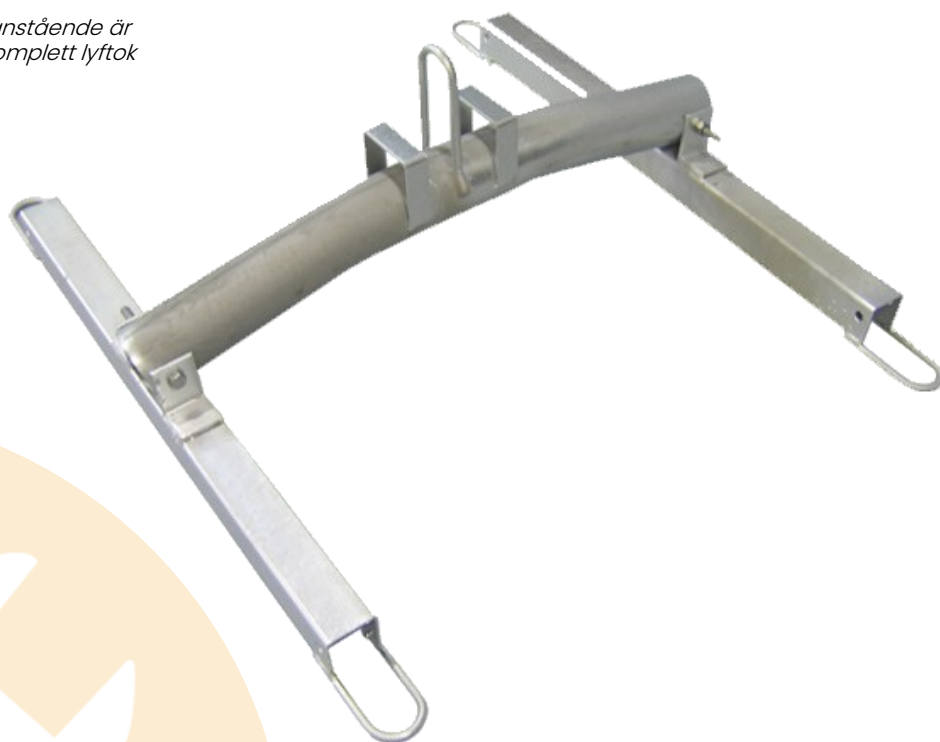

INSTRUKTION

MONTERA H-LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1G


- 1A** Avlägsna lock, lyftsäck/lyftbehållare samt gammalt tömningssystem (exempel gammalt lyftok/gångjärn) så dessa ej är i kontakt med ytterbehållaren.

Detta pga arbete över oskyddad behållare är en säkerhetsrisk!

Lägg allting vid sidan av ytterbehållaren.



- 1B** **Har du tidigare haft 1-krok:**
Ta bort locket genom att lossa på täckbrickan som sitter med två torxsruvar, högst upp på locket. Täckbrickan är det som håller locket på plats mot lyftoket.

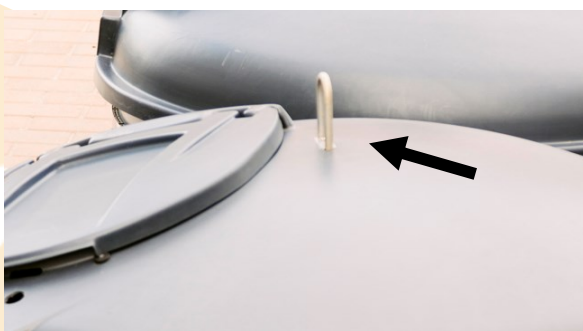

Har du tidigare haft gångjärn:
Avlägsna gångjärnet från lock och ytterbehållare.
Om gångjärn tidigare använts som tömningssystem behöver ett nytt lock köpas som är anpassat för 1-krok.



INSTRUKTION

MONTERA H-LYFTOK


MOLOK CLASSIC 1G

- 2** Avlägsna täckbrickan på det nya lyftoket & placera lyftoket ovanpå lyftsäcken/lyftbehållaren.



- 3** Lossa på lyftokets bultar (se pil på bild) och trä genom lyftsäckens eller lyftbehållarens lyftöglor likt bild. Skruva sedan fast bulten igen.

Upprepa detta så samtliga lyftöglor är monterade likt bild.

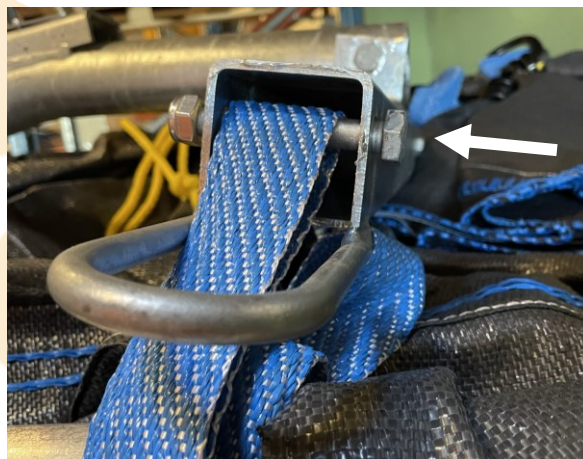

INSTRUKTION

MONTERA H-LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1G

4

Montera tillbaka locket och skruva fast det mot lyftoket med den nya täckbrickan med torxskraven.

Placera lock, lyftsäck/lyftbehållare samt lyftok i ytterbehållaren igen.

