

INSTRUKTION

MONTERA LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1-KROK

Innehåll:

- 1st lyftögla
- 4st lyftstag
- 1st bult
- 1st låsmutter
- 1st fyrkantig bricka
- 1st nedsänkt bricka

Observera att samtliga av ovanstående är ingående komponenter i ett komplett lyftok




INSTRUKTION

MONTERA LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1-KROK

Komponenter

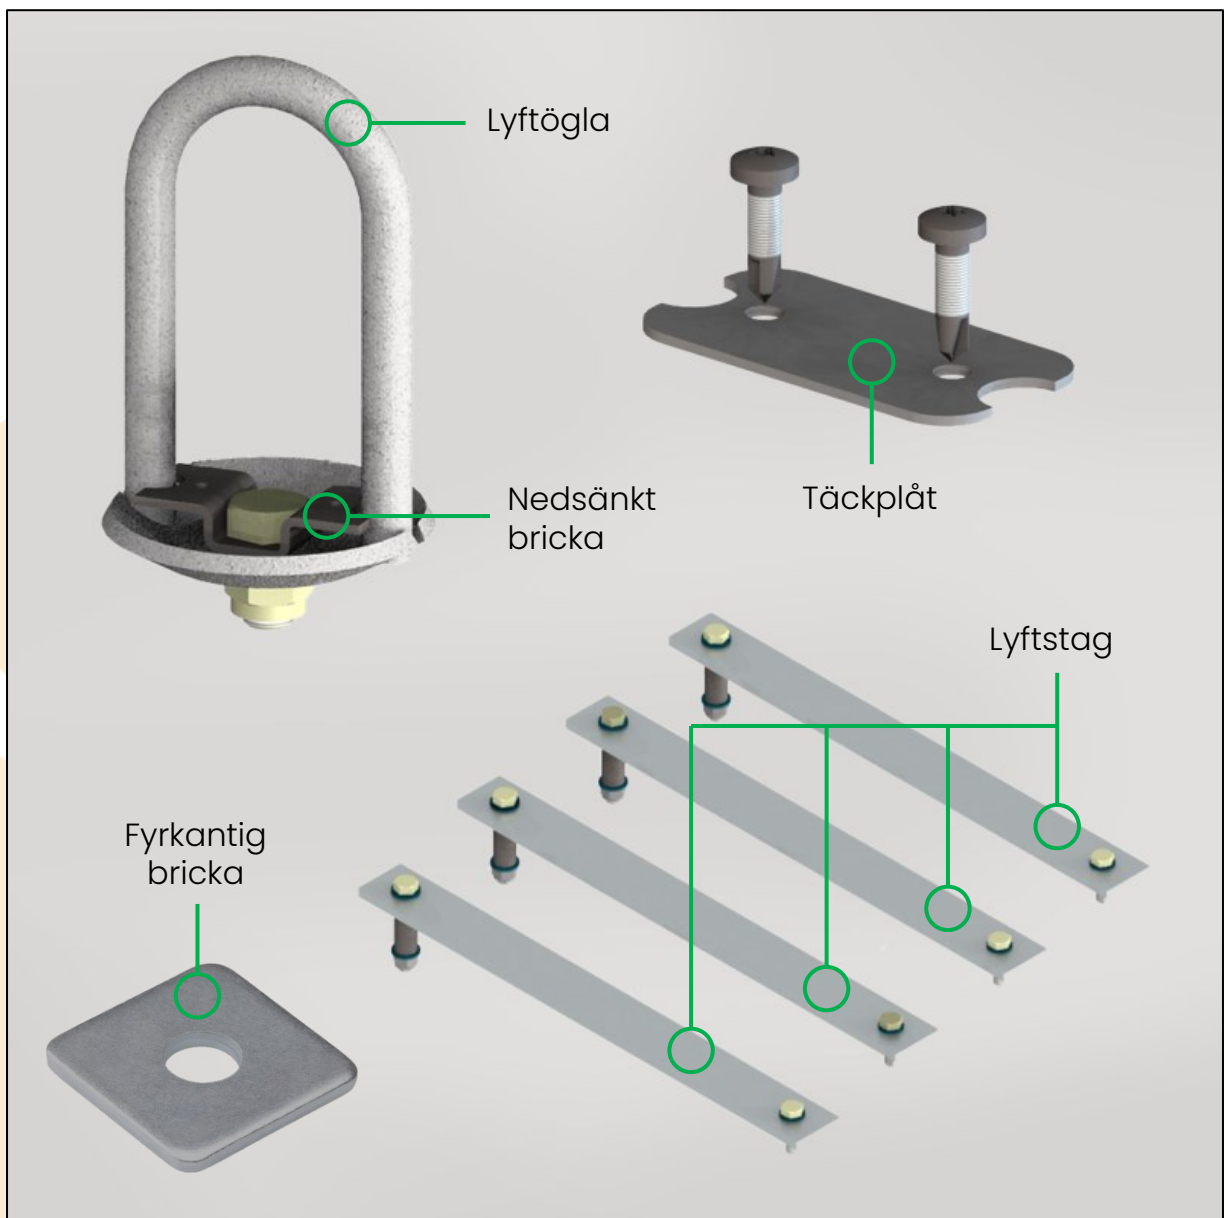

INSTRUKTION

MONTERA LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1-KROK

- 1 Fäst lyftöglan ihop med lyftstagen med hjälp av bulten. Lyftstagen skall sitta monterade på undersidan av lyftöglan.

Montera sedan den fyrkantiga brickan under lyftstagen och skruva fast låsmuttern ordentligt.



- 2 Avlägsna bult, mutter och aluminiumcylinder från stödet som sitter monterat på lyftsäckens lyftram.

Placera sedan lyftstaget ovanpå stödet till lyftramen och montera tillbaka bult, mutter och aluminiumcylinder.



INSTRUKTION

MONTERA LYFTOK

MOLOK CLASSIC 1-KROK

3 Placera locket ovanpå lyftoket.

Detta lyftok passar med både 1G & 2G lock!



4 Skruva fast täckbrickan med medföljande torxskruv.

