

INSTRUKTION

MONTERA ALUMINIUMPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

Innehåll:

- Aluminiumpanel
- 2st panelringar
- 2st skarvbrickor, smal
- 2st skarvbrickor, bred
- 4st alufärgade popnit 3,2x16mm
- Xst alufärgade popnit 3,2x18mm
(varierar beroende på vilken storlek på ytterbehållare panelen monteras på)



INSTRUKTION

MONTERA ALUMINIUMPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

1

Placera en panelring i nerkant av behållaren (se pil på bild). Panelringen skall monteras precis ovanför ytterbehållarens utbuktning. Panelringens undersida skall monteras dikt an ytterbehållaren – dvs det ska vara ett mellanrum mellan panelring & ytterbehållaren när man kollar ovanifrån. Detta för det ska finnas plats att ställa panelen på/i ringen.

Panelringarna är likadana – de passar både uppe & nere.



2

Kläm ihop panelringen så den sitter stilla runt behållaren. Skarven på panelringen skall hamna på baksidan av behållaren. Använd ett spännverktyg eller liknande för att hålla ihop panelringen. Det är okej att borra ett 8mm hål längst ut i panelringen för att kunna stabilisera ringen.

Är panelringen för lång är det okej att kapa bort så den passar runt ytterbehållaren.

(Bortse från att panelen redan är monterad på bild).




INSTRUKTION

MONTERA ALUMINIUMPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

3

Dra ett spännband eller liknande runt ytterbehållaren. Spännbandet kommer hjälpa till att hålla panelen på plats under montaget. Placera klossar under spännbandet för att skapa utrymme för panelen.

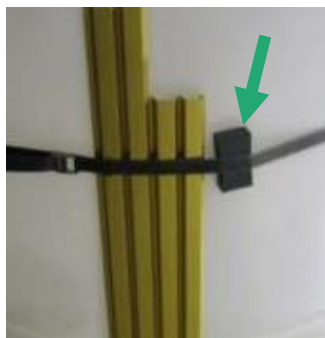


4

Panellängderna har olika spår på vardera sida – detta för att panelen skall kunna låsa i varandra. Placera samtliga panellängder under spännbandet. Klossarna under spännbandet avlägsnas succesivt.

Dra åt spännbandet som nu sitter ovanpå panelen.

Var försiktig så du inte skadar panelen!

Använd en plasthammare eller liknande för att få panellängderna dikt an mot nedre panelring.

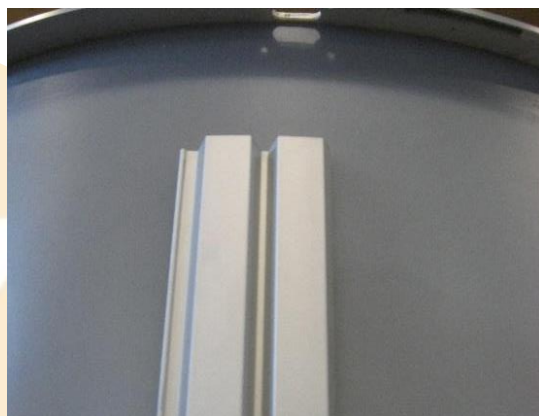

INSTRUKTION

MONTERA ALUMINIUMPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

5

Fäst 3st panellängder (placerade bredvid varandra) på framsidan av behållaren. Kontrollera att dessa panellängder är raka och att alla 3 är i samma nivå.

Borra med ett 3,5mm borrhål i uppkant av panellängderna – genom panellängd & ytterbehållare. Kontrollera att övre panelring täcker borrhålen. Fäst dessa med 3,2x18 blindnit från **insida** behållare.

Borra i nerkant av panellängderna från **insida** behållare och fäst dessa med 3,2x18 blindnit. Borra endast genom ytterbehållare & panellängd – ej genom panelringen!



6

Upprepa steg 5 på:
- Höger sida
- Vänster sida
- Bakre sida

Panelen skall alltså vara fäst på 4 olika ställen (12st panellängder) jämnt fördelat över behållaren.

INSTRUKTION

MONTERA ALUMINIUMPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

7

Montera den övre panelringen. Det är okej att borra ett 8mm hål i ytterkant av ringen för att kunna spänna åt ringen. Skarven skall placeras på baksidan av behållaren – i nivå men den nedre panelringens skarv.

Spänn åt panelringen något. Hamra försiktigt (på ovansidan av den övre panelringen) med en plastklubba eller liknande så ringen hamnar dikt an mot panelängderna.

Spänn åt både den övre & nedre panelringen.



INSTRUKTION

MONTERA ALUMINIUMPANEL & PANELRING

MOLOK CLASSIC

8

Kontrollera att panelringarna är spända runt panelen. Håll de smala skarvbrickorna på plats (likt bild) och borra med ett 3,5mm borrar genom panelring & ytterbehållare. Fäst de smala skarvbrickorna på båda panelringarna med 3,2x16 blindnit (4st per panelring). Fäst dessa från **utsida** behållare.

När båda de smala skarvbrickorna är på plats kan du ta bort eventuellt spännverktyg.



9

Håll de breda skarvbrickorna på plats (likt bild) och borra med ett 3,5mm borrar genom panelring & panellängd. Fäst de breda skarvbrickorna på båda panelringarna med 3,2x18 blindnit (4st per panelring). Fäst dessa från **utsida** behållare.

