

2024-08-19


# INSTRUKTION

## MONTERA BOTTENKOPP

MOLOK CLASSIC 1,3m<sup>3</sup> – LYFTBEHÅLLARE FÖR IK & GJ

Innehåll:

- 1st bottenkopp

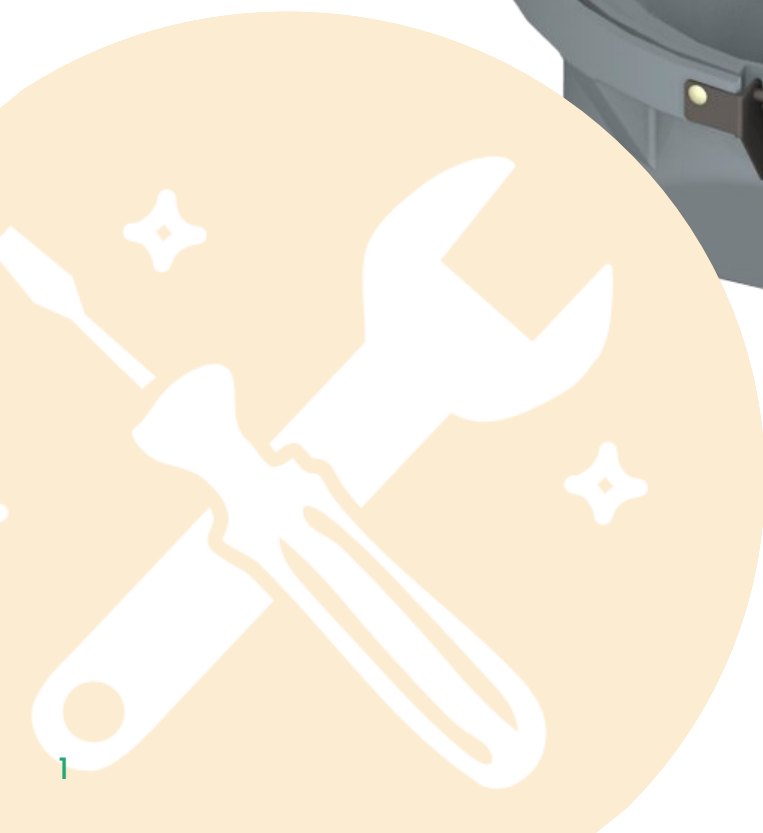

# INSTRUKTION

## MONTERA BOTTENKOPP

MOLOK CLASSIC 1,3m<sup>3</sup> – LYFTBEHÅLLARE FÖR IK & GJ

1

Säkerställ att det ej finns något avfall i lyftbehållaren och lyft upp den ur ytterbehållaren. Om det finns avfall i lyftbehållaren skall detta avlägsnas och sorteras korrekt.

Är det tömningsmetod gångjärn på behållaren kan det finnas en insatssäck samt en fixeringskon monterad. Detta ser du när du lyfter på locket. Ta bort dessa isf.



# INSTRUKTION

## MONTERA BOTTENKOPP

MOLOK CLASSIC 1,3m<sup>3</sup> – LYFTBEHÅLLARE FÖR IK & GJ

2

Öppna låsklacken till bottenkoppen.

**OBS!** Bottenkoppen kan vara smutsig och fylld med lakvatten – använd lämplig skyddsutrustning som exempel handskar, skyddsglasögon, munskydd och oömma kläder.





# INSTRUKTION

## MONTERA BOTTENKOPP

MOLOK CLASSIC 1,3m<sup>3</sup> – LYFTBEHÅLLARE FÖR IK & GJ

3

Avlägsna bottenkoppen genom att ta bort de två saxpinnarna som sitter på gångjärnstaget och dra sedan ut gångjärnsstaget.

Montera dit den nya bottenkoppen på lika sätt du nyss monterade bort den gamla.

Vik ut ändarna på saxpinnarna så gångjärnsskaftet ej kan ramla bort.



4

Stäng igen bottenkoppen och kontrollera att den låser korrekt mot lyftbehållarens låsklack.

Vid behov kan låsbeslaget på bottenkoppen justeras genom att lossa på muttern (se pil på bild). Kom ihåg att skruva fast den ordentligt igen om justering görs!



# INSTRUKTION

## MONTERA BOTTENKOPP

MOLOK CLASSIC 1,3m<sup>3</sup> – LYFTBEHÅLLARE FÖR 1K & GJ

5

Kontrollera att bottenkoppen är låst korrekt.

Lyft tillbaka lyftbehållaren i ytterbehållaren och fäst upp repet.

Montera dit eventuell insatssäck och fixeringskon.

