

Monteringsanvisning för stolpmontage




Tack för att du valt ett stolpfäste från San Sac. Anvisningen gäller för montering av stolpfäste på väggfäste till **Papperskorg Kompakt, 7760-25, 7760-03 och 7765-201M.** Följ nedanstående steg för montering.

1



Placera väggfästet likt bilden

2

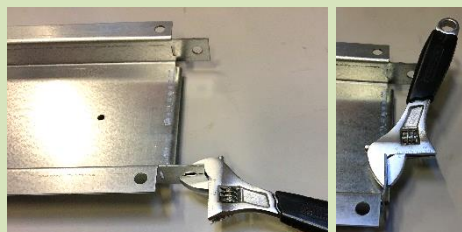

Vik in plåtdelarna i nederkant

3



Fäst därefter fast stolpfästet med de två medföljande skruvarna.

4



Fäst det övre stolpfästet på samma sätt i ovankant. Nu är fästet redo att monteras på stolpe.

5



Montera papperskorgen eller behållaren för batterier/ljuskällor med medföljande skruvar

Upptäck fler produkter på www.sansac.se:

