

LÅSSATS TILL REKTANGULÄR LUCKA

DATUM 230414

ID 0032




KOMPONENTER

- Inkastlucka (låsförberedd)
- Låssats 143-5930-P
- Låscylinder (ingår ej)

VERKTYG


- ✓ Stjärnmejsel

STEG FÖR STEG

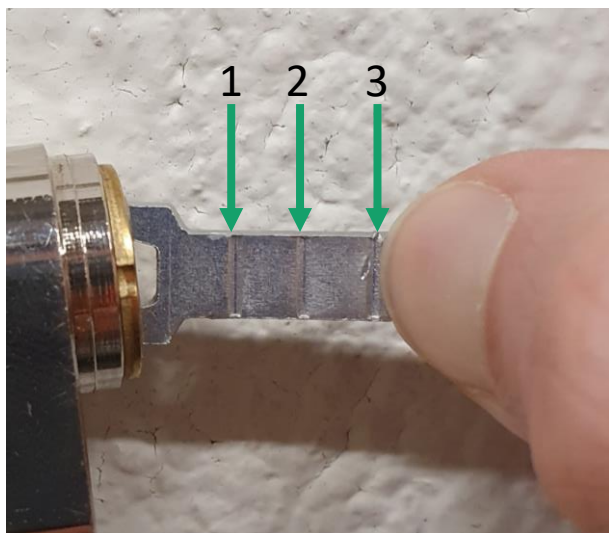


1. Förberedelse – klipp medbringaren till rätt längd

För detta lås måste lång medbringare användas. Om den medskickade medbringaren används, klipp av den vid 3:e markeringen och montera på låscylinder. För frågor angående hur man byter medbringare på just din låscylinder hänvisar vi till låssmed.

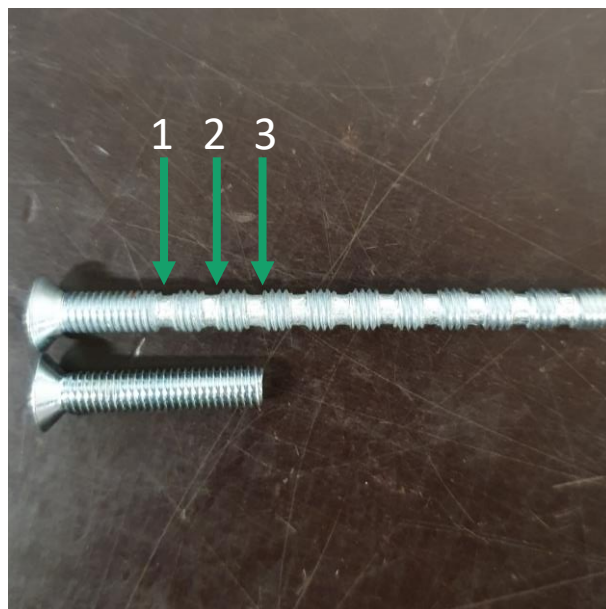

2. Förberedelse – klipp skruvarna till rätt längd

Om din låssats kommer med långa skruvar som ser ut som på bilden måste du klippa av dem till rätt längd. Klipp av skruvarna så att de är ca 25 mm långa, ungefär vid 3:e markeringen från skruvens skalle. Om din låssats innehåller skruvar som redan är kortare kan du hoppa över detta steg.

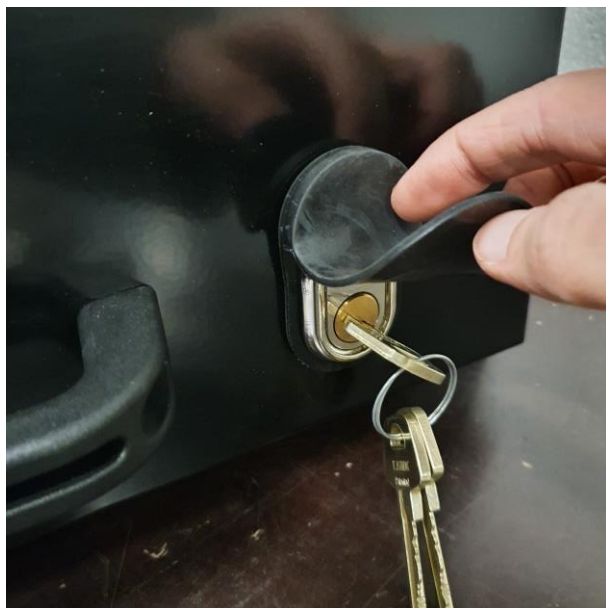



3. Lägg ihop cylinderskylden, väderskyddet och låscylinder

Trä på väderskyddet på cylinderskylden och lägg ned låscylindern i cylinderskylden. För in delarna i hålet i inkastluckan med cylinderns kärna längst nedåt, som på bilden.





4. Montera distansringen och låshuset

Lägg ihop distansringen med låshuset. Vrid nyckeln ett kvarts varv medsols, som om att den är upplåst. Vrid armen på låshuset ett kvarts varv så att den pekar mot luckans mitt, som på bilden. Trä sedan på distansen och låshuset så att medbringaren går igenom krysset i låshuset, som på bilden.

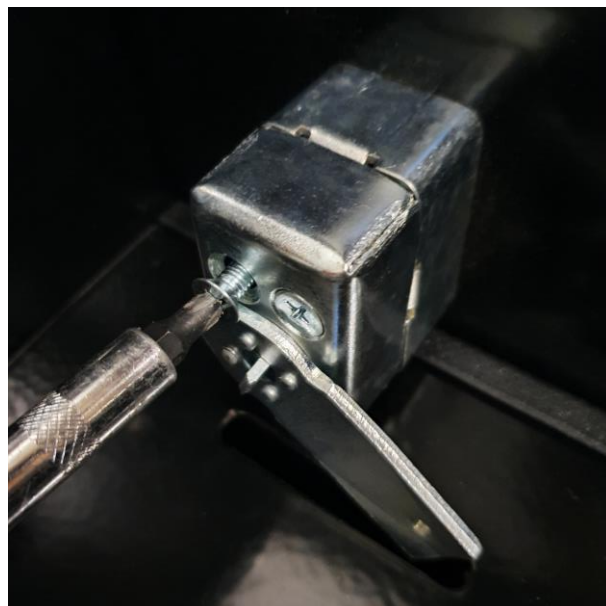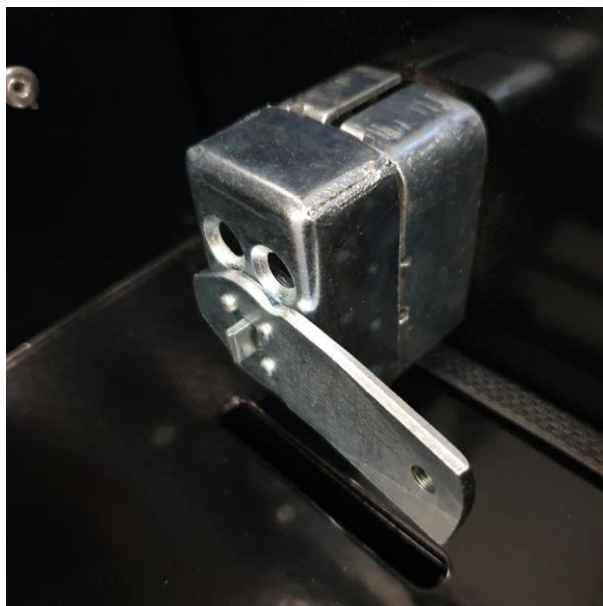

5. Skruva fast låsethuset och cylindern

Skruva fast de två medföljande skruvarna genom hålen bak på låsethuset.

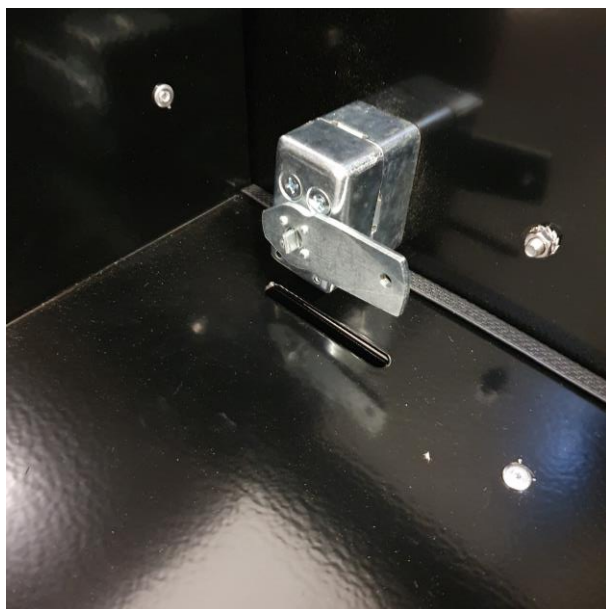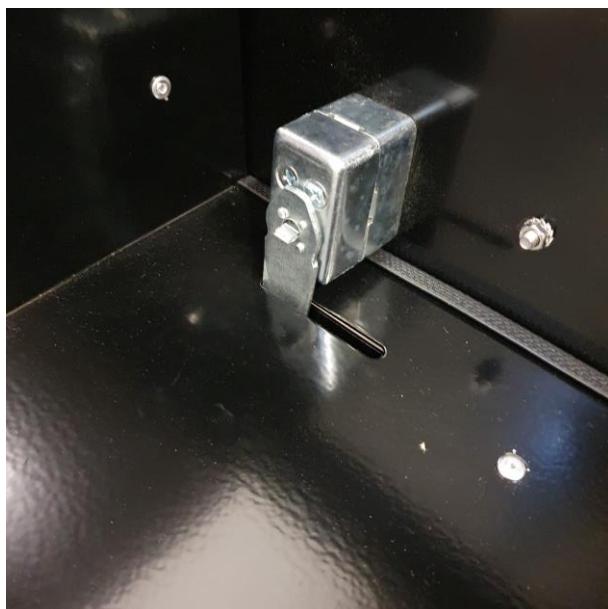

Nu är du klar!